


Инструкция сборки столов офисной мебели «Аргентум»

Сборка мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели.
 Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме.
 Для сборки требуется не менее 2-х человек.

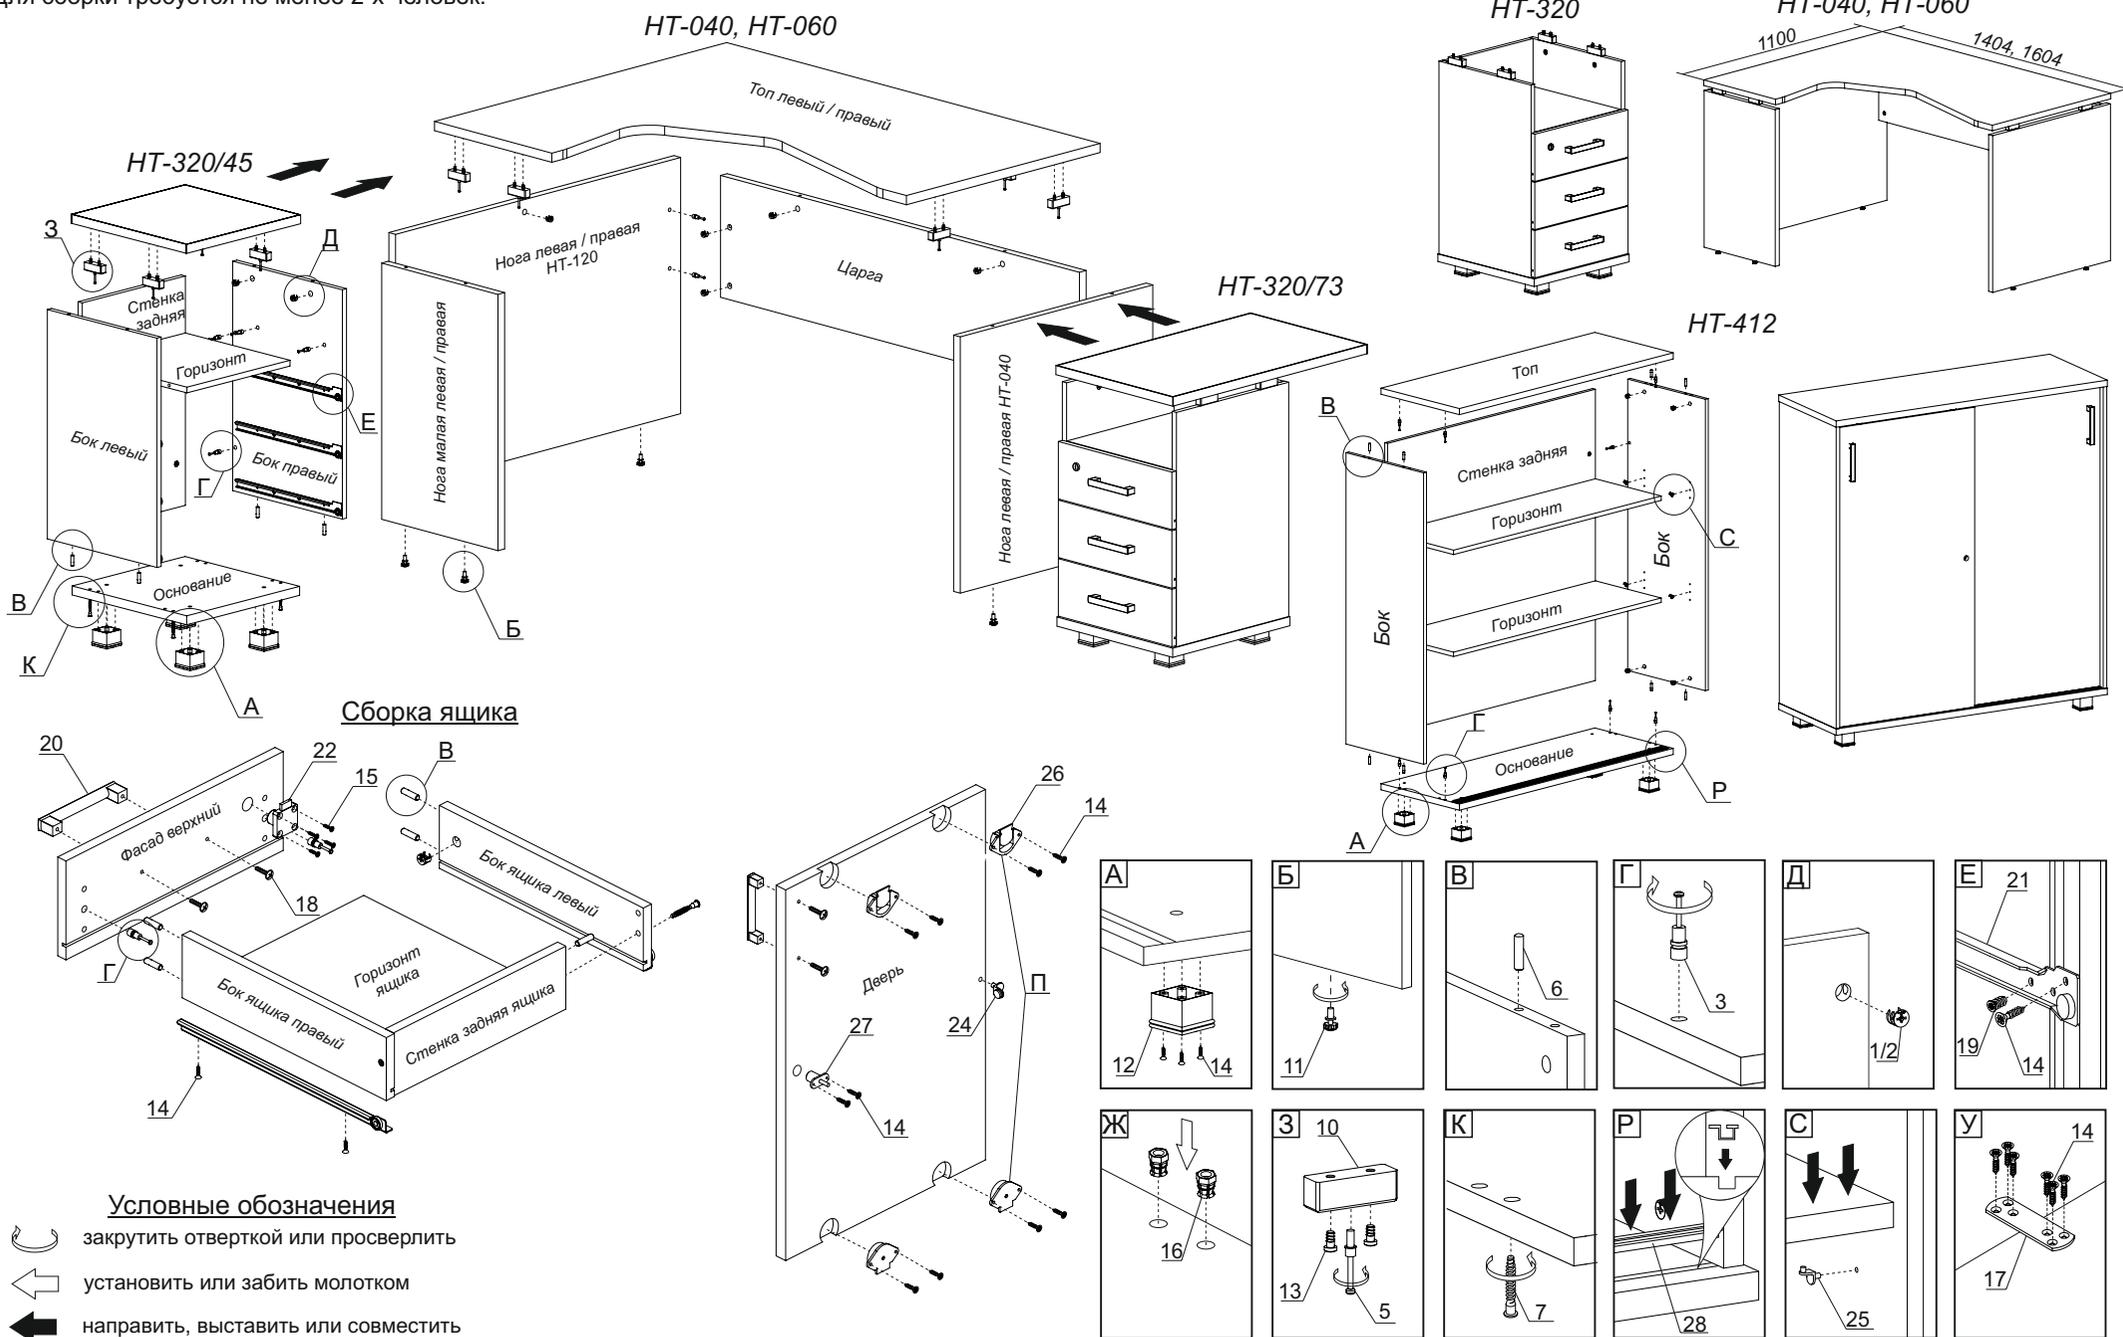

Инструкция сборки столов офисной мебели «Аргентум»

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры

№	Наименование фурнитуры		НТ-320	НТ-040 НТ-060	НТ-412
1	Эксцентрик 15\16		18	-	12
2	Эксцентрик 15\19		-	14	-
3	Заглушка эксцентрика		18	14	12
4	Дюбель быстрого монтажа		14	7	12
5	Винт эксцентрика М6х30		4	7	-
6	Шкант 8х35		22	-	8
7	Конфирмат 7х50 крест		10	-	-
8	Заглушка грибовидная 10 мм		-	2	4
9	Заглушка конфирмата		10	-	-
10	Проставка для столешницы 20х65, Н22		4	7	-
11	Опора регулируемая малая		-	5	-
12	Опора регулируемая кв.50х50, Н45		4	-	4
13	Винт М6х8		8	14	-
14	Шуруп 4х16 потай		32	-	34
15	Шуруп 3.5х20 потай		20	-	-
16	Муфта латунь М6		8	14	-
17	Пластина метал. соединительная		2	-	-
18	Винт 4х20 сфера (пресс-шайба)		6	-	4
19	Евровинт 6.3х10.5		12	-	-
20	Ручка-скоба «Аргентум»		3	-	2
21	Роликовая направляющая 400 мм комп.		3	-	-
22	Замок квадратный		1	-	-
23	Ответная планка под замок		1	-	-
24	Полкодержатель фиксирующий (для стекла)		-	-	1
25	Полкодержатель горизонтальной фиксации ДСП		-	-	8
26	Ходовые ролики комп.		-	-	4
27	Замок кнопочный для раздвижных дверей		-	-	1
28	Ходовой профиль для раздвижных дверей L=1165		-	-	1

А. Установить регулируемые опоры *поз.12* на основания тумб, совместив с отверстиями в плати детали.

Б. Установить регулируемые опоры *поз.11*, предварительно вбив муфты в торцы боков столов.

В. Вбить шканты *поз.6* в отверстия боков.

Г. Установить дюбеля быстрого монтажа (далее по тексту ДБМ) *поз.4* в отверстия боков, оснований, топов и ног.

Д. Установить эксцентриковые стяжки *поз.1 и 2* в отверстия боков, горизонтов, задних стенок, ног и царг.

Для НТ-320:

Е. Закрепить роликовые направляющие *поз.21* на боках евровинтом *поз.19*.

Ж. Вбить муфты *поз.16* в отверстия топах.

З. Вкрутить винты эксцентриков *поз.5* в проставки для столешниц *поз.10*. Закрепить проставки для столешниц *поз.10* с вкрученными винтами *поз.5* на топах при помощи винтов *поз.13* и муфт *поз.16*.

И. Соединить бока с царгами и задними стенками при помощи ДБМ *поз.4* и эксцентриковых стяжек *поз.1 и 2*.

К. Притянуть бока к основаниям при помощи конфирматов *поз.7*, ДБМ *поз.4* или эксцентриковых стяжек *поз.1*, при необходимости зафиксировав шкантами *поз.6*.

Л. Притянуть топы при помощи ДБМ *поз.4* и эксцентриковых стяжек *поз.1*.

М. Закрепить ручки *поз.20* винтами *поз.18* на фасадах. Провести сборку ящиков при помощи конфирматов *поз.7* и шкантов *поз.6*. Для фасадов ящиков и дверей с технологическим отверстием $\varnothing 20$ мм, закрепить с внутренней стороны фасада ящика мебельный замок *поз.22*, шурупом *поз.15* или с внутренней стороны двери мебельный замок *поз.27*, шурупом *поз.14*. Закрепить ответную планку под замок *поз.23* на топе тумбы при помощи шурупов *поз.14*.

Для НТ-320:

Н. Вставить ящики. Провести регулировку зазоров путем регулировки роликовых направляющих.

Для НТ-320:

О. Зафиксировать роликовые направляющие на боках шурупом *поз.14* (см. эскиз п.п. «Е»).

Для НТ-412:

П. Установить ходовые ролики *поз.26* на фасад, закрепив шурупом *поз.14*.

Для НТ-412:

Р. Установить ходовой профиль для раздвижных дверей *поз.28* внутрь паза на основание и топ. (см. эскиз п.п. «Р»)

Для НТ-412:

С. Установить полкодержатели *поз.25* в отверстия боков, вложить полки и зафиксировать их на полкодержателях. Установить с внутренней стороны внешней двери полкодержатель *поз.24*, в качестве ограничителя хода двери.

Т. Установить заглушки эксцентриков *поз.3*, грибовидные *поз.8* и конфирматов *поз.9*.

У. При необходимости соединения тумб и столов стянуть снизу топы изделий при помощи металлических пластин *поз.17* и шурупов *поз.14*.