


Установка декоративных элементов

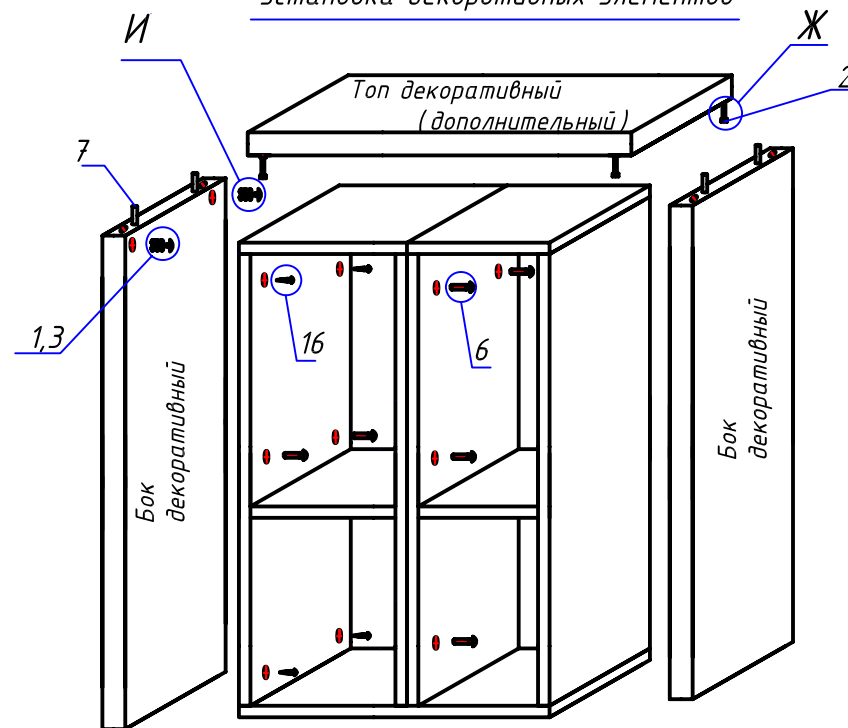

Рекомендуемый порядок сборки

В - закрепить монтажные планки поз.13,17,26 на дока шкафа прорезью или стрелкой к фасаду.

Г - установить выдвижную штангу поз.19(К-935), направление движения к фасаду. Крепить шурупом 4*16 сфера Поз. 14

Е - вставить шканты поз.7 в отверстия на торцах деталей

Ж - Установить дюбеля быстрого монтажа поз.2 в отверстия \varnothing 10 мм на деталях .

И - собрать каркас, вставив заднюю стенку в пазы, вставить и затянуть эксцентрики (Поз.1).

М - крепление задней стенки производится шурупами 3,5x25 по периметру каркаса через фиксаторы в следующем порядке: 4- е к нижнему щиту и к докам. Для шкафа К-932 и К-934 задняя стенка крепится к среднему щиту шурупом 3,5x25

Н -После окончательной установки соединение шкафов осуществляется 3-мя корпусными стяжками Поз.6 по передней и 1-й сверху задней части шкафов, для чего необходимо досверлить отв. \varnothing 5 мм

О, Т, Ф - установить заглушки поз.3, полкодержатели поз.18, регулируемые опоры поз.8, амортизаторы врезные поз.24.

П - вложить съемные полки.

Р - закрепить петли поз.12,15,25, навесить и отрегулировать двери.

С - установить ручки поз.9. Отверстия под ручки рекомендуется досверливать при навешенных дверях, избегая сколов со стороны выхода сверла.

Установка декоративных элементов

1 - собрать декоративные элементы на шкантах Поз.7 и дюбелях Поз.2

2- Уложить собранную П-образную конструкцию на блок шкафов, выравнев по задним кромкам.

3- Закрепить шурупами 4*40 поз.16.

4- Уложить дополнительный топ на блок шкафов, выравнить по задней кромке и закрепить шурупами 4*40 поз.16 через топ шкафа.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

Поз.	Шкаф	К-931	К-932	К-933	К-934	К-935	К-936	К-937	К-938	К-939	К-940	К-941	К-942	К-943	К-944	К-945	К-946	К-947	К-948			
1	Эксцентрик 15/19 D , шт.		6	12	12	12	12													4	4	
2	Дюбель быстрого монтажа ,шт.		6	12	12	12	12														4	4
3	Заглушка эксцентрика ,шт.		6	12	12	12	12															
4	Конфирмат 7x50 , шт.																					
5	Заглушка конфирмат , шт.																					
6	Стяжка корпусная , шт.			4	3	4	4															
7	Шкант 8x35 , шт.		4																		4	4
8	Опора регулируемая "Чашка" ,шт.			4	4	4	4															
9	Ручка скоба , шт.							1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2				
10	Винт М4x22 , шт.							2	2	2			4	4	4							
11	Винт М4x8 , шт.									2	2	2				4	4					
12	Петля 35 ,шт.						2	2	4				4	4	8							
13	Монтажная планка ДЗ-2 , шт.						2	2	4				4	4	8							
14	Шуруп 4 x16 сфера , шт.						4															
15	Петля накладная (спец) ,шт.									2	2					4						
16	Шуруп 4x40 сфера (Пресш.) , шт.			4	2	4	4														12	12
17	Монтажная планка для рамочных дверей ,шт.									2	2					4						
18	Полкодержатель , шт.			12	4	12																
19	Выдвижная штанга ,шт.						1															
20	Шуруп (винт) крепления петли ,шт.									4	4					8						
21	Фиксатор задней стенки ,шт.			10	10	10	10															
22	Шуруп 3,5x25 потай ,шт.			10	12	14	10															
23	Шуруп 4 x16 потай ,шт.						4	4	8				8	8	16							
24	Амортизатор врезной ,шт.						1	1	2	1	1		2	2	4	2						
25	Петля 26 для стеклянных дверей ,шт.											2									4	
26	Монтажная планка для стеклянных дверей ,шт.											2									4	
27	Шайба защитная 10мм									2	2	2				4	4					