


Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели

*Модульная гостиная «Николь»*

**Шкаф навесной с полкой**

2000x980x346 (ШxВxГ)

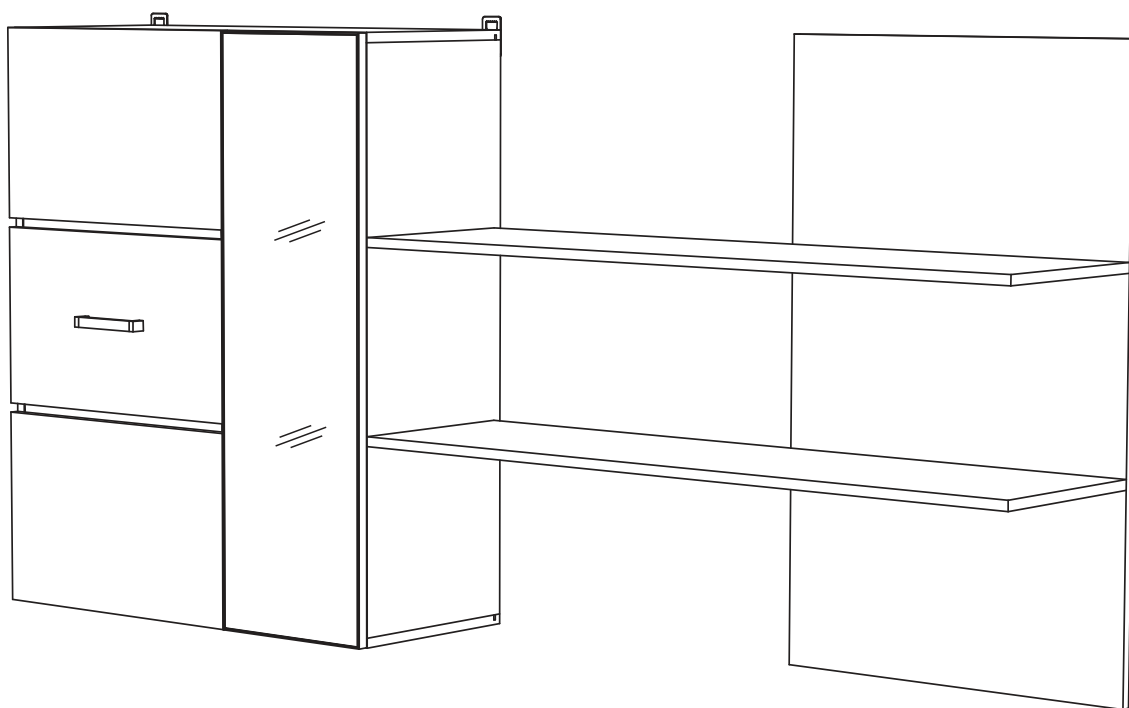


## Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Размер (мм)		Кол-во шт.	№ по схеме
		Длина	Ширина		
Упаковка №1	Крышка	800	330	1	6
	Боковина правая	948	330	1	7
	Крышка	802	330	1	8
	Перегородка	948	315	1	9
	Боковина левая	948	330	1	10
Упаковка №2	Задняя стенка (ДВП)	960	297	1	1
	Задняя стенка (ДВП)	960	481	1	2
	Полка	1200	314	2	4
	Задняя стенка	980	600	1	5
Упаковка №3	Фасад	323	498	2	14
	Фасад	301	498	1	11
Упаковка №4	Полка стекло	276	300	2	12
	Полка стекло	460	300	2	13
	Задняя стенка стекло	464	76	2	15
Упаковка №5	Стеклостворка	979	297	1	25
Упаковка №6	Фурнитура			1	

### необходимый инструмент для сборки

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

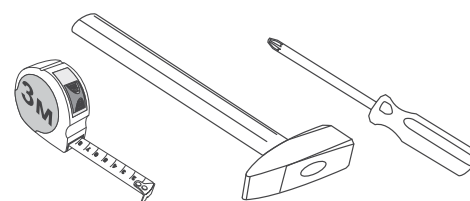




\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.



















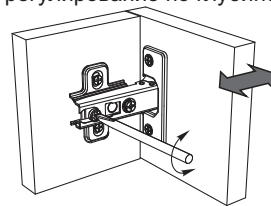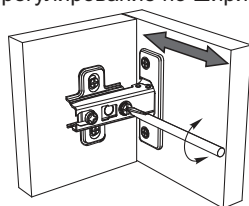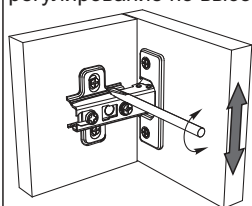
### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование по высоте

регулирование по ширине

регулирование по глубине




		Блок питания  1 шт	Разветвитель  1 шт	Клипса светодиодная  4 шт	Шайба пластиковая  8 шт	Петля накладная  5 шт
Гвоздь  15 шт	Евровинт  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка эксцентриковая  12 к-т	Заглушка евровинта  8 шт	Заглушка эксцентрика  12 шт	Навес усиленный  4 шт
Втулка для стекла  12 шт	Стеклодержатель с присоской  16 шт	Ручка С-18 128 мм  1 шт	Соединитель Rv8  10 шт	Шуруп 4x16  50 шт	Шуруп 4x30  8 шт	Шуруп для ручки 3,5x30  2 шт

# Схема сборки модуля: Шкаф навесной с полкой «Ненси NEW»


1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковину 10 установите ответные части петель при помощи шурупов 4x16, а так же вставьте стекло-держатели в боковины 7,10 и перегородку 9. Затем вкрутите в крышки 6,8 штоки эксцентриковых стяжек как показано на схеме 1.

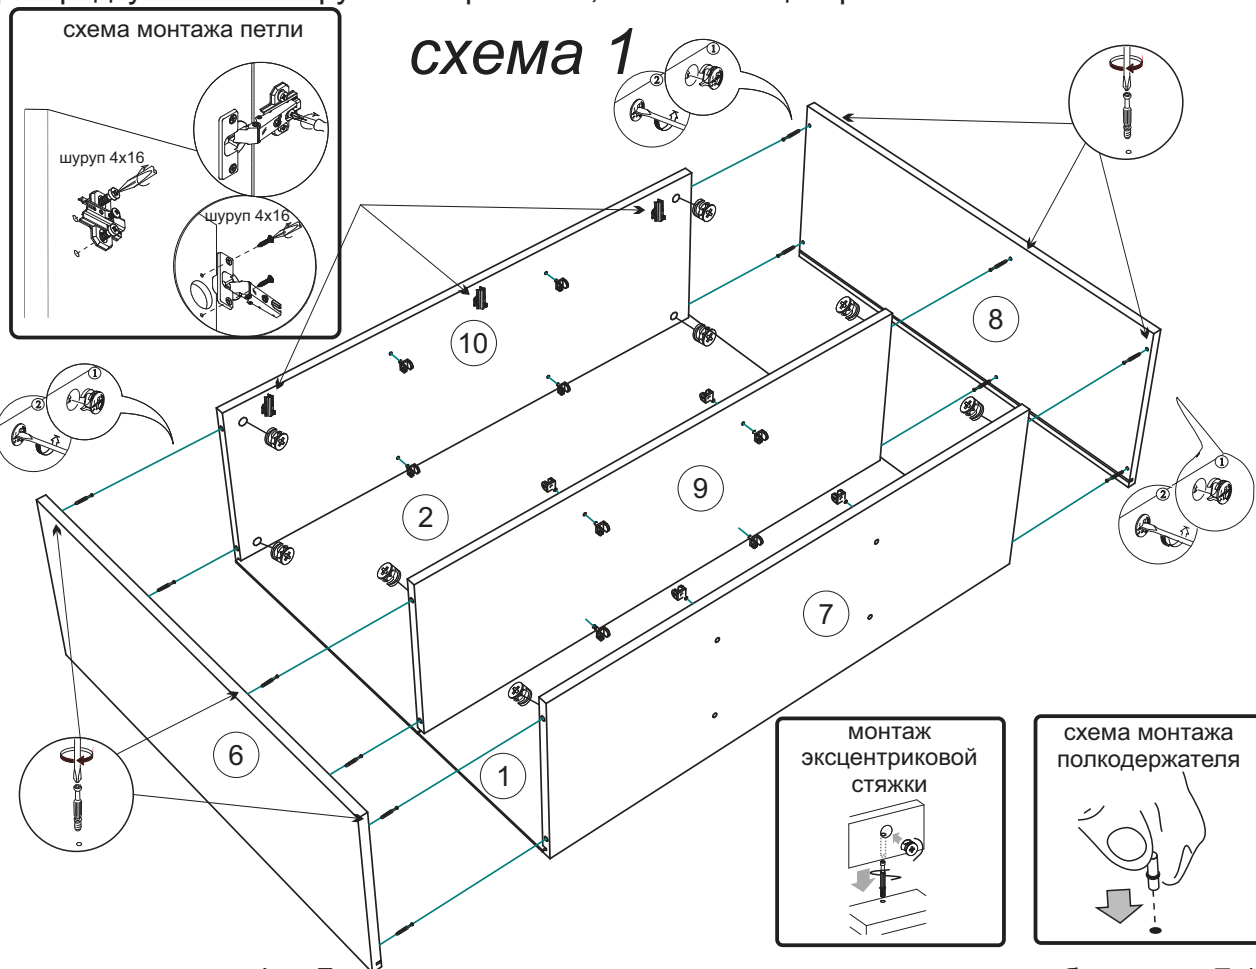


3. Соберите корпус шкафа. Для этого соедините эксцентриковыми стяжками боковины 7,10, перегородку 9 с крышкой 6(схема 1), вставьте в пазы задние стенки ДВП 1,2, затем соедините крышку 8 с боковинами 7,10 и перегородкой 9 при помощи эксцентриковых стяжек. Установите уголки Rv8 на задние стенки ДВП и закрепите шурупами 4x16, уровняйте диагонали каркаса А,Б с помощью рулетки, после этого закрепите гвоздями через пластиковую шайбу задние стенки ДВП 1,2 к перегородке 9. С помощью шурупов 4x30 прикрепите навесы к боковинам 7,10 и крышке 8. (схема 2)

## схема 2

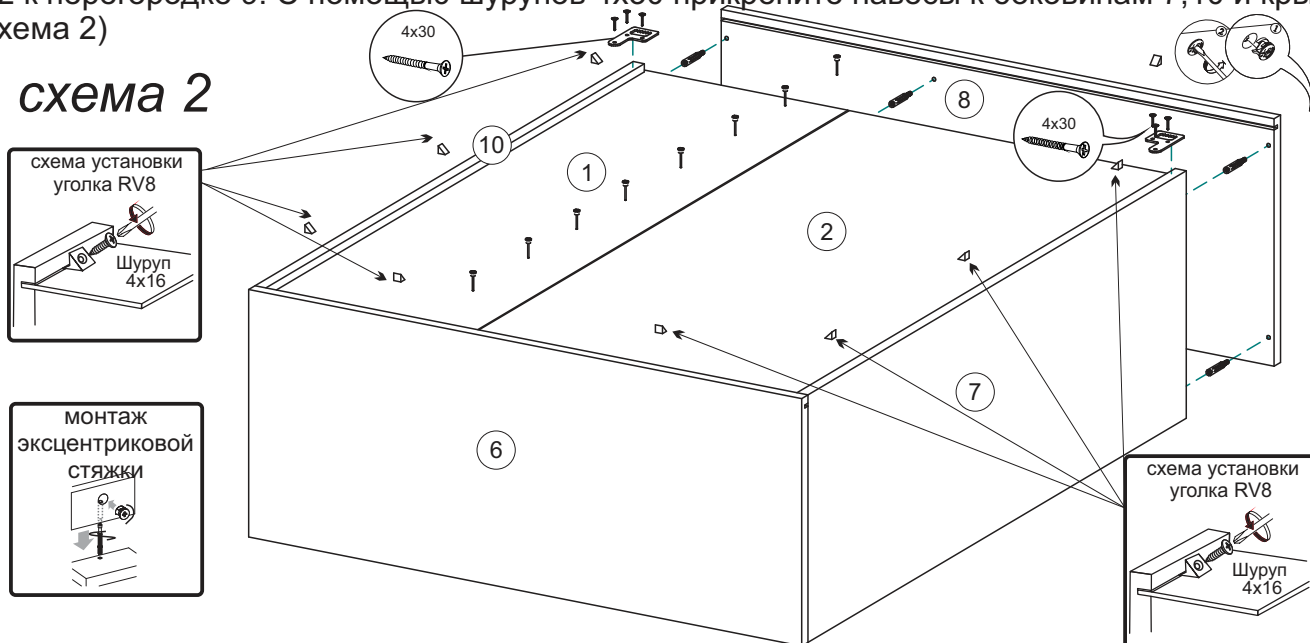


4. Соберите вторую часть модуля - полку. Для этого сначала приверните при помощи шурупов 4x16 к задней стенке 5 навес, затем еврвинтом закрепите полки 4 к задней стенке 5 как показано на схеме 3.

### схема 3

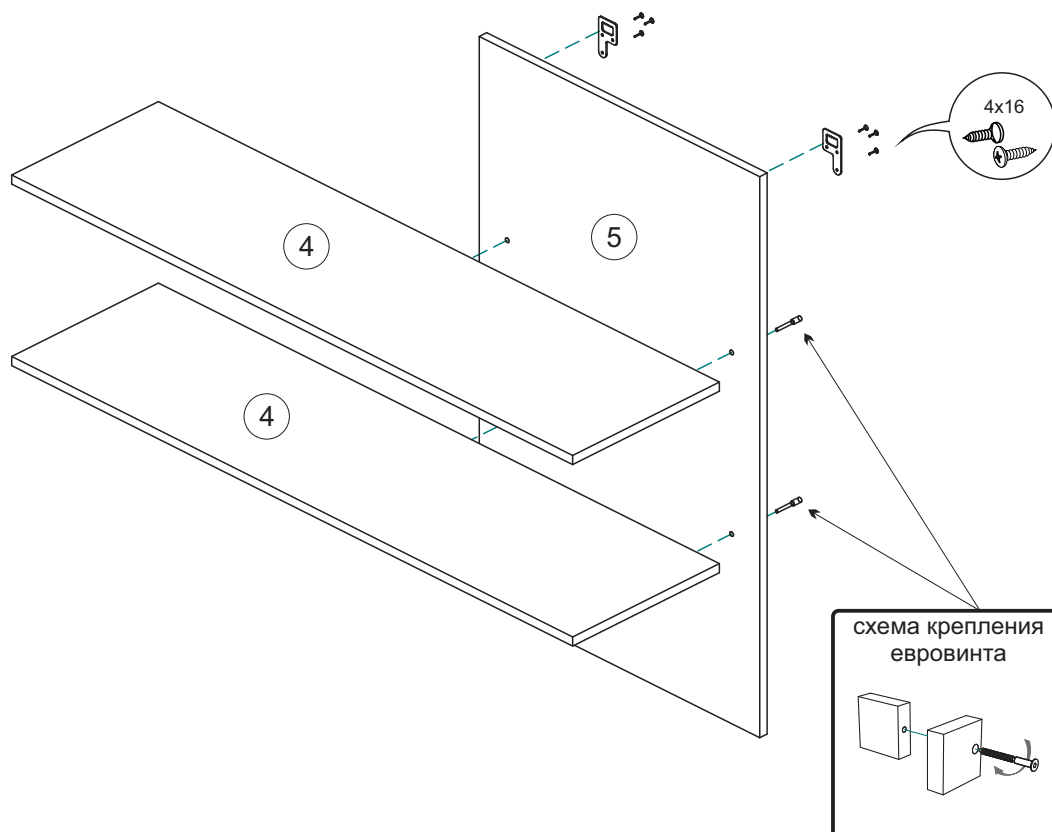

5. Соберите створку. Для этого положите детали №11, №14 лицом вниз и, используя шурупы 4x16 и втулки для стекла, соедините их с задней стекло-стенкой №15. Прикрутите петли шурупами 4x16, приверните ручку шурупами 3,5x30, как показано на схеме 4.

### схема 4

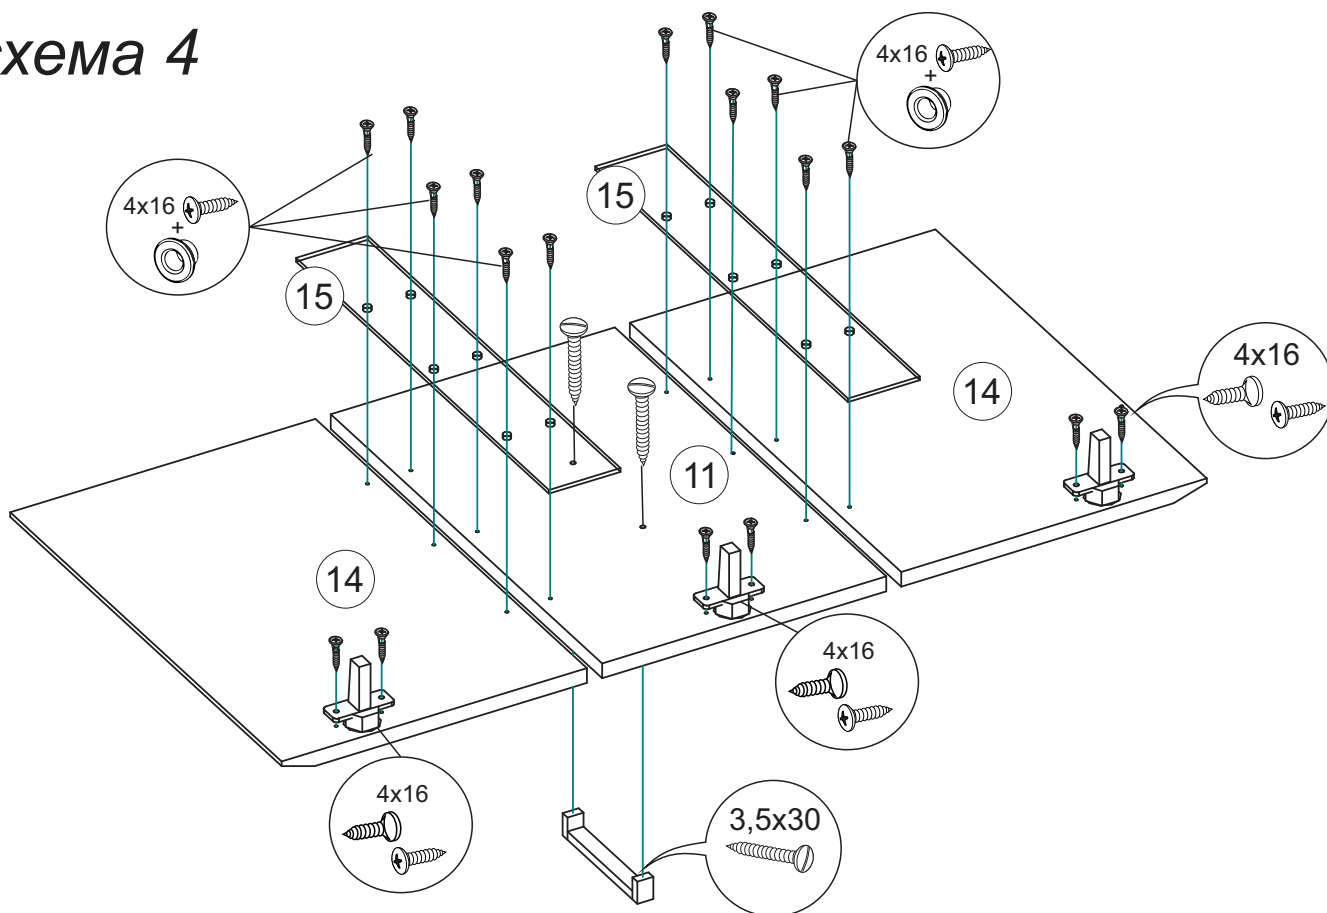


6. Повесьте шкаф на место, затем при помощи евровинтов соедините полку со шкафом, для этого поверните полки 4 к боковине 7 и придерживая полку, прикрепите её к стене.



Фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию и приобретается отдельно!

7. Прикрутите створку к боковине шкафа, отрегулируйте зазоры, как показано на схеме выше, затем установите стеклополки, №12, №13.(схема5)

## схема 5

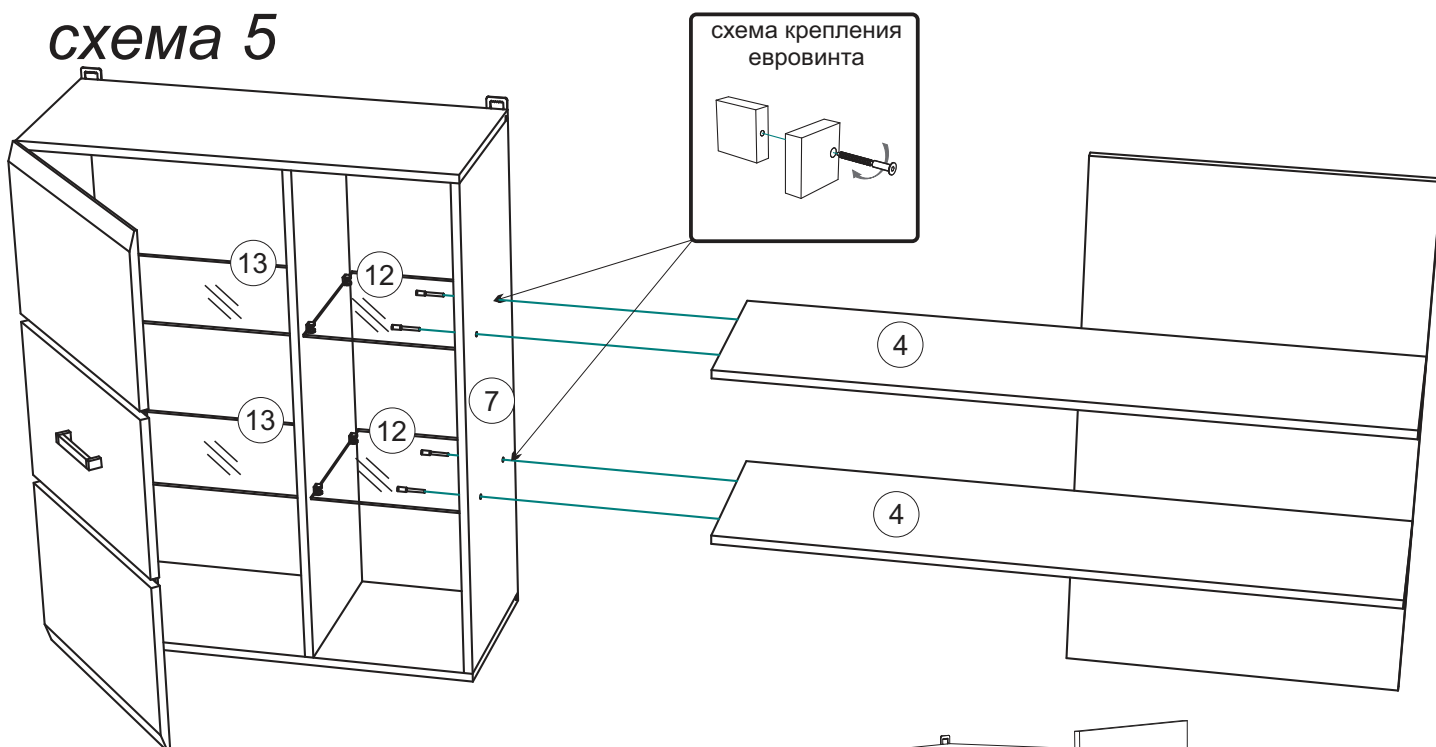

8. Прикрутите стеклостворку к боковине шкафа, отрегулируйте зазоры, как показано на схеме.

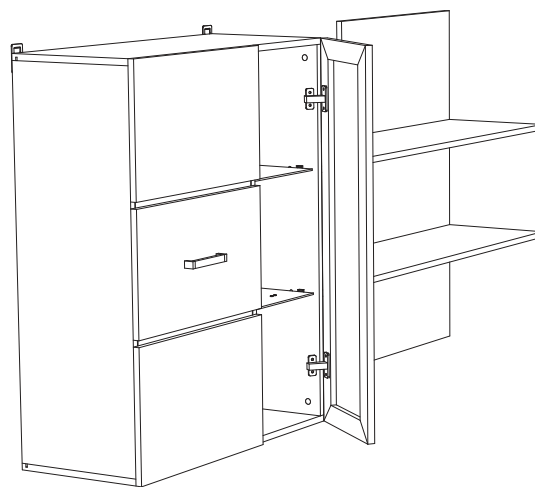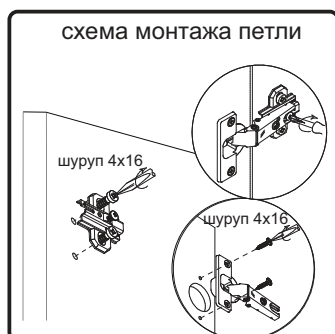

9. Просверлите позади стеклополок №12, №13 в ЛДВП отверстия Ø5 и просуньте провода светодиодной подсветки, закрепите ее на стеклополках и установите стеклянные полки. Затем подключите подсветку к сети 220в через блок питания, разветвитель как показано на схеме приведенной ниже.

Установка подсветки проводится специалистом, имеющим допуск к работе с электричеством. В комплект входят: клипсы светодиодные 2 шт., блок питания, разветвитель. Дополнительные провода приобретаются отдельно и в комплекте не предусмотрены.

Клипса светодиодная



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет